



対象年齢 3才以上

取扱説明書

取扱説明書(本紙)は必ずお読みください。

©ABC・東映アニメーション

プリコーデール

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

〈使用上の注意〉

- 可動部を無理に動かすと色が変わる場合があります。
- トレイ、カバー等は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

セット内容



♥ヘアパーツ…2個



♥洋服…2個

洋服は前と後ろの2パーツにわかれてるよ!

♥キュアプリンセス本体…1体

♥小物…1個

♥取扱説明書(本紙)…1枚


別売りの商品とおそろえよう!

- ♥プリコーデール全種ヘアパーツと洋服のきせかえがで、小物を手に持たせることができます。
- ♥足裏のピンは、プリコーデールの種類を識別して音声が流れる、「プリコーデールハウスプリキアコーデショップ&ステージ」(別売り)で使用します。誤って曲げたり折ったりしないでください。※ピンが対応していないハウス商品もございます。詳しくは対応商品のパッケージをご確認ください。



♡ あそび方 ♡

♡ ヘアパーツのつけはずし方 ♡

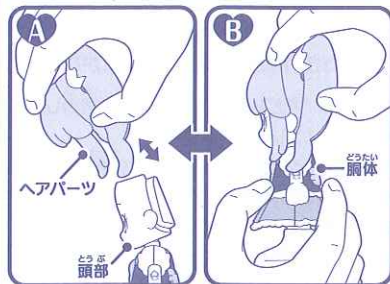

つけ方 A → B

①ヘアパーツを頭部に合わせるようにセットしてください。

※もみあげが耳に引っかかり

やすいので気をつけてください。

②頭部とヘアパーツのすきまがう
埋まるようにはめこみます。




はずし方 B → A

①ドールの胴体をおさえ、ヘアパーツを持ち上げます。

②前方に傾けながら、上にひき抜きます。

♡ 洋服のつけはずし方 ♡

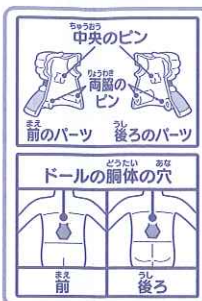

つけ方 A → B

①洋服からでている中央のピンが胴体の穴に

合わせるようにセットします。

②洋服の両脇のピンが前・後ろで合わさるように、
はめこみます。

※前後でちがうデザインの洋服をつけないでください。

無理につけると洋服の両脇のピンが折れる
可能性があります。

はずし方 B → A

①洋服の前後のパーツをつまみます。

②外方向にひっぱり、はずします。



て こもの
手に小物のポストをはめ、
はずすことができます。